
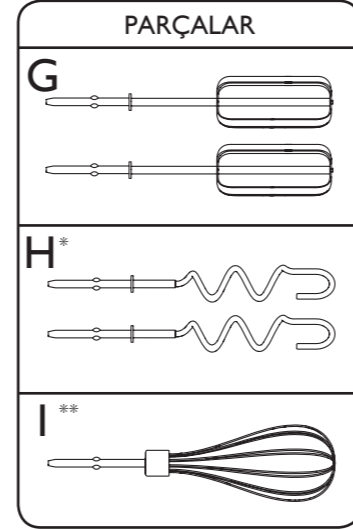


EL MİKSERİNİZİ TANIYIN

- A. HIZ KONTROLÜ
B. ÇIKARMA DÜĞMESİ
C. FİŞ SAKLAMA HAZNESİ
D. KOLAY TUTUŞ KULBU
E. ANA GÖVDE
F. DÖNDÜRME TERTİBATI TABANI
G. DÜZ ÇİRPİCİLER
H. HAMUR KANCALARI
I. TEL ÇİRPİCİLER

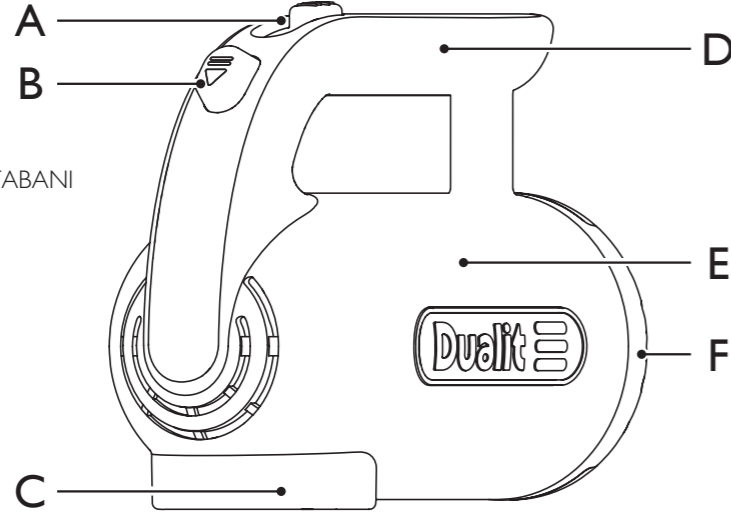

NOT: Hiç bir zaman "G" ve "H" uçlarını tek olarak kullanmayın, daima çift kullanın.

* sadece "1" seviye hızında kullanın, maksimum kullanım "1" dakika

** Sadece yoğun olmayan karışımlar için kullanınız.

Bütün çizimler sadece bilgilendirme içindir, modellere göre çizimler değişir.

HIZ AYARLARI

Hız seçimlerinde aşağıda bulunan karıştırma kılavuzuna başvurunuz.

AYAR	İŞLEV	PARÇALAR			AÇIKLAMA
		DÜZ ÇİRPİCİ	HAMUR KANCALARI	TEL ÇİRPİCİ	
0	KAPALI	-	-	-	Bekleme ve depolamada – Lütfen çırpıcıların sadece 'KAPALI' konumdayken çıkacağını dikkate alınız
1	KARIŞTIRMA	✓	✓	✗	Sıvı karıştırmak ya da hamur yoğurma (max. 1 dk.) Yüksek hızlarda YOĞURMAYINIZ.
2	DÖVME	✓	✗	✗	Kek karışımları ve şekerleme, bisküvi karışımları yapmak ve yağı, şekeri çırpma için.
3	KÖPÜRTME	✗	✗	✓	Hafif karışımları köpürtmek, köpürtülmüş krema yapmak, yumurta çırpma ve patates püresi için.
4	DÖVME	✗	✗	✓	Artı bir güç katmak için. 5'er sn'lik sürelerde ve sadece yumuşak karışımlarda kullanınız. ASLA hamur yoğurmak & karıştırmak için kullanmayınız.
MAX. ÇALIŞMA (dk)		2.5	1	2	

**1 dakikadan daha uzun süre çalıştırmayınız, daha uzun süreli yoğurmalarda el gücünden faydalanınız.

Eklediğiniz malzemenin yoğunluğuna göre, hızı düşürüp/artırabilirsiniz.

El mikserinizi 5 dk'lık kullanım periyodunda, max. 2.5 dk. devamlı çalıştırınız.

MAKSİMUM YÜKLEME

EL MİKSERİ HAFIF AMAÇLI KULLANIMLAR İÇİNDİR.

El mikserinizin ömrünü uzatmak için listede belirtilen miktarların aşılmamasını öneririz. ►

Miktarlar, geniş bir kâsedeki karışım temel alınarak oluşturulmuş. NB. El mikserini ağır karışımlarda kullanırken, tekrar kullanmadan önce oda sıcaklığına erişene kadar soğumasına müsaade ediniz.

KARIŞIM	AKSESUAR	MAKSİMUM ADETLER
Ekmek/Hamur işi	Hamur Kancaları	500g*
Sünger Kek	Düz Çırpıcılar	4 eggs
Pasta Şekeri	Düz Çırpıcılar	700g
Tereyağı Kreması/ Krema Çırpma	Düz Çırpıcılar Tel Çırpıcı	800g 600ml

*Maksimum hız '1'. Maksimum sadece 1 dakika yoğurunuz.


BAŞLARKEN




Çırpıcıları veya tel çırpıcıyı ele almadan önce mikserin elektrik prizinden çıkarıldığını ve hız kontrol düğmesinin '0' olduğundan emin olunuz.



Uygun boşluğa uygun gelen çırpıcıyı yerleştirdiğinizden emin olunuz. Mikserin alt kısmında bulunan şekil ile çırpıcının sapında bulunan şekli eşleştiriniz. Çırpıcıları hafif bir döndürmeyle yerleştirerek yerlerine oturma kadar bu harekete devam ediniz.

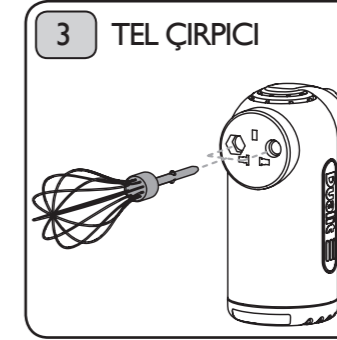

Tel çırpıcı her iki boşluğa da yerleştirilebilir. Bir elinizle mikserin kulpunu kavrayıp diğer elinizle de tel çırpıcının sapından tutunuz ve tel çırpıcıyı hafif bir döndürmeyle yerleştirerek yerlerine oturma kadar bu harekete devam ediniz.

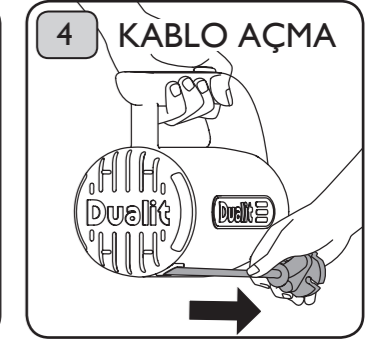

Kulpu bir elinizle tutunuz ve fişi kablo tamamen uzayana kadar çekiniz. **Kabloda bulunan kırmızı göstergeden daha ilerisine çekmeyiniz.** Kullanırken kablounun tamamen uzatıldığını emin olunuz.



Kabloyu standart bir elektrik çıkışına bağlayınız. Karıştırma işinize uygun gelen hız ayarını seçiniz.

Hamur kancaları ile çalışırken '1' hız seviyesinin üstüne çıkmayınız.



Parçaları herhangi bir zemin üzerinde zorlamayın. Parçaları üzerindeki herhangi bir kalıntıyı temizlemek için plastik spatula vb malzemeler tercih edin.




Mikseri kullandıktan sonra hız kontrolünü "0" a getirin ve cihazı fişten çıkartın.




Mikseri hafif eğik tutun ve parça çıkarma butonuna basarak uçları çıkartın.

Not: Bu işlemi yaparken cihaz "0" konumunda olmalıdır.

KABLO TOPLAMA

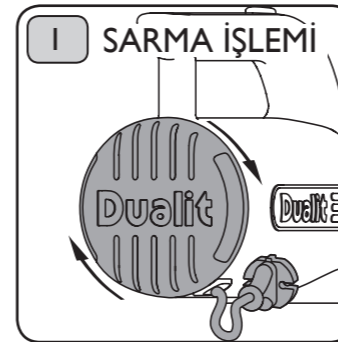

Her kullanımdan sonra, cihazın kolay saklanması için tabanda bulunan parçayı çevirerek kabloyu toplayın.

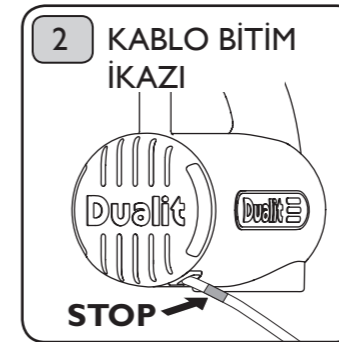


Kablounun zarar görmemesi için hafif çekin, kablo sonunda yer alan kırmızı ikaz işaretini görünce çekme işlemini durdurun.

EMNİYET



Mikserinizi korumak için, aşırı ısınmalarda devreye giren emniyet sistemi cihazı durdurur. **Bu gibi durumlarda hız kontrolünü "0" konumuna getirin, fişten çekin ve uçları çıkartın.**

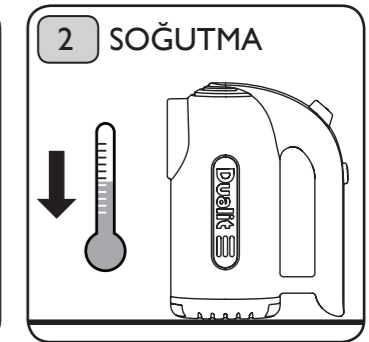

Cihazı tekrar kullanmadan önce oda sıcaklığına kadar soğuduğundan emin olun.